EASY 350

VIDEOMONITOR PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Manuale d’istruzioni per l’uso

INTRODUZIONE

Gentile Cliente, la ringraziamo di aver scelto un nostro prodotto e confidiamo che questa scelta soddisfi a pieno le Sue aspettative. Prima di utilizzare questo apparecchio, La invitiamo a leggere attentamente il presente "libretto di istruzioni per l'uso" al fine di ottimizzarne le caratteristiche funzionali ed eliminare qualsiasi inconveniente che potrebbe insorgere da un uso errato o non conforme dello stesso.

AVVERTENZE D'USO

Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

Il presente "libretto di istruzioni per l'uso" è parte integrante dell'apparecchio, pertanto conservatelo con cura per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballo, assicurarsi della sua integrità e di quella di tutti i componenti in dotazione prima di utilizzarli. In caso si verifichino rotture o semplici screpolature in uno o più componenti, riporre l'apparecchio nel suo imballo originale e riconsegnarlo al punto vendita per le necessarie verifiche.

Non utilizzare l'apparecchio se è caduto e/o presenta evidenti rotture o anomalie di funzionamento.

I componenti dell'imballo (eventuali sacchetti in plastica, cartoni, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini, invalidi ecc.

Questo apparecchio è stato concepito per essere utilizzato come SISTEMA DI CITOFONIA.

Per evitare scosse elettriche, non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia, di una piscina o di un lavello pieno di acqua, e in luoghi dove possa subire urti.

Le eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da specialisti che dispongano dei pezzi di ricambio originali forniti dal fabbricante.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti saturi di gas o dove ci sia rischio di esplosione.

Questo prodotto è studiato per un funzionamento ottimale e duraturo a condizione che venga maneggiato con cura.

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Non pulire l'apparecchio con sostanze abrasive o corrosive, poichè possono scalfire i componenti di plastica e corrodere il circuito elettronico.

Non sottoporre l'apparecchio a forza eccessiva, urti, polvere o temperature eccessive o umidità che possano provocare malfunzionamenti, ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie o distorcere i componenti.

Manomettendo l'apparecchio si rende nulla la garanzia e si possono causare danni. L'apparecchio non contiene componenti che possono essere riparati dall'utente.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per uso improprio o non conforme alle istruzioni fornite, manomissione e manutenzione inadeguata dell'apparecchio.

ATTENZIONE

Il punto di esclamazione all'interno di un triangolo avverte l'utente che il libretto d'istruzioni contiene delle importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di una pericolosa tensione all'interno dell'apparecchio.

Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di guasto fare appello a tecnici qualificati per le riparazioni.

230V~ Questo apparecchio è stato progettato per funzionare a 230V~ 50Hz. Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere la spina dalla presa di corrente.

Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Utilizzare l'apparecchio solo dopo aver verificato che tutte le connessioni siano state eseguite correttamente.

Posizionare l'apparecchio in un luogo sufficientemente ventilato. Evitare di sistemarlo vicino a tende, sul tappeto o all'interno di un mobile quale, ad esempio, una libreria.

Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Fonti alimentazione

Questo apparecchio funziona se collegato elettricamente tramite l'alimentatore in dotazione

1. Collegare l'alimentatore AC/DC alla presa di corrente
2. Collegare il jack dell'alimentatore alla presa posta sul retro dell'apparecchio
3. Assicurarsi che il voltaggio sia uguale a quello riportato sulla targa dei dati caratteristici posizionati sul fondo dell'alimentatore



Descrizione del prodotto

EASY 350 Videomonitor per sistema videocitofonico monofamiliare EASY

Il videomonitor EASY 350 è monitor LCD a colori di 3,5” di dimensione con sistema vivavoce per parlare con chi chiama dal posto esterno.

Con l’EASY 350 abbinato ad un posto esterno EASY 100 si realizza un impianto videocitofonico. Con i pulsanti sul corpo dell’apparecchio si può comandare una serrature elettrica e monitorare la telecamera sulla postazione esterna. Abbinando due EASY 100 si possono controllare due ingressi diversi.

Il sistema inoltre, può essere ampliato aggiungendo, a scelta, altri monitor solo audio EASY 200 o anche monitor video EASY 240, EASY 350 e EASY 700.

Funzioni

Videocitofono

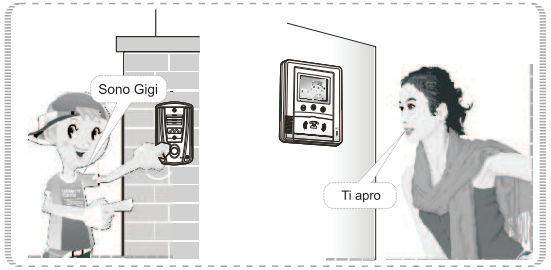

Comandi/pulsanti

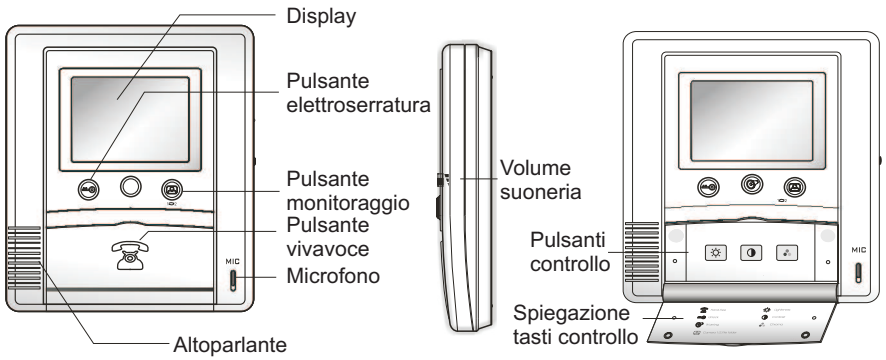

Contenuto della confezione

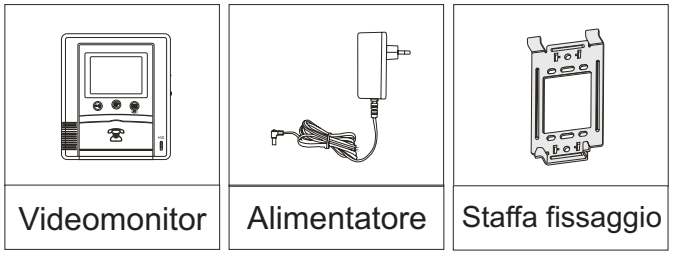

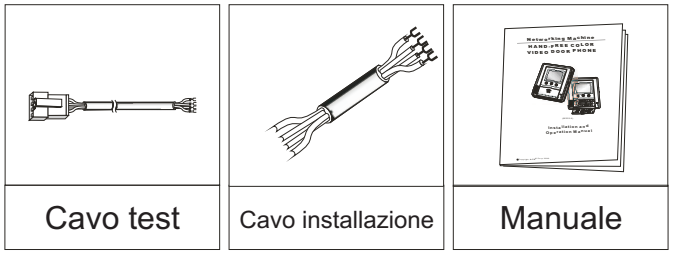

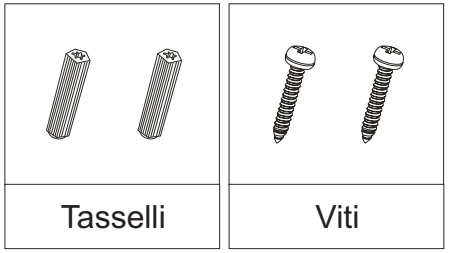

Test di funzionamento

IMPORTANTE

Prima di procedere all'installazione collegare il monitor con il posto esterno "EASY 100" (non compreso in questa confezione) usando il cavo test, in dotazione, dopo aver collegato il suo l'alimentatore, controllare il corretto funzionamento del sistema; seguendo lo schema a seguito riportato.

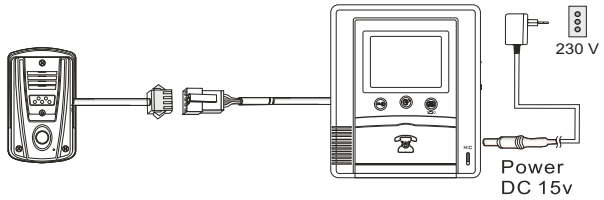

Postazione esterna
EASY 100

Monitor interno
EASY 350

Funzionamento

Chiamata dalla postazione esterna (EASY100)

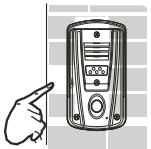

Quando si riceve una chiamata dalla postazione esterna (EASY100), il monitor interno avvisa con una suoneria ed il display visualizza l'immagine della telecamera per circa 20sec., In mancanza di risposta dal monitor interno, la chiamata si interrompe automaticamente.

Spostare il tasto per regolare il livello della suoneria

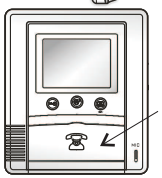

Premere sullo sportello per rispondere alla chiamata

Apertura elettroserratura

Premere il tasto per aprire l'elettroserratura collegata alla postazione esterna (EASY100)

L'apertura della serratura elettrica può avvenire durante una conversazione o durante un monitoraggio.

NON tenere premuto il pulsante per l'apertura della serratura elettrica per un lungo periodo in quanto si potrebbe danneggiare la postazione esterna.

Monitoraggio

Premendo il tasto si attiva l'ascolto dei suoni e l'immagine provenienti dalla postazione esterna monitorando in tal modo ciò che accade all'esterno

Regolazione monitor

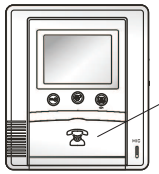

Potete regolare a vostro piacimento l'immagine del monitor. Aprite lo sportello con il disegno del telefono tirandolo verso il baso; all'interno ci sono tre pulsanti che potete regolare come da istruzioni in seguito descritte

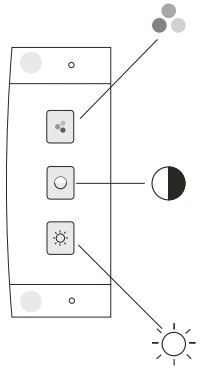

Regolazione colore

Ad ogni pressione del tasto, lil colore aumenta sino ad arrivare al massimo; un'ulteriore pressione riporta al minimo il colore.

Regolazione contrasto

Ad ogni pressione del tasto, il contrasto aumenta sino ad arrivare al massimo; un'ulteriore pressione riporta al minimo il contrasto.

Regolazione luminosità

Ad ogni pressione del tasto, la luminosità aumenta sino ad arrivare al massimo; un'ulteriore pressione riporta al minimo la luminosità.

Installazione configurazione Simple

Schema di collegamento

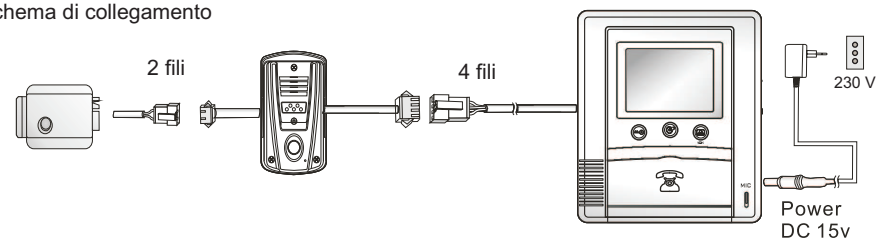

Serratura elettrica
12V (impulso 4-7 sec.)

Postazione esterna
EASY 100

Monitor interno
EASY 350

Posizionamento e installazione monitor

Dopo aver definito la posizione del monitor, assicuratevi che il cavo di connessione tra il monitor e la postazione esterna sia a 4 fili con un'adeguata sezione
SI dovrà utilizzare un cavo con 4 fili interni. In funzione della lunghezza totale del cavo è fondamentale che il filo abbia una corretta sezione. La mancata osservanza di questa regola potrebbe causare malfunzionamenti del sistema. Di seguito alcuni esempi di cavo

Lunghezza cavo	Cavo raccomandato
30m	4 x 0,50mm^2
100m	4 x 1mm^2

Collegare il cavo installazione a corredo con i 4 fili in uscita dalla parete annotandovi i colori dei fili collegati

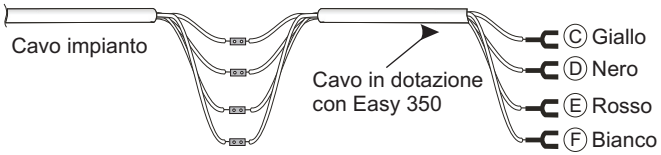

Fissare l'apposita staffa di fissaggio a muro prestando attenzione alla fuoriuscita dei cavi

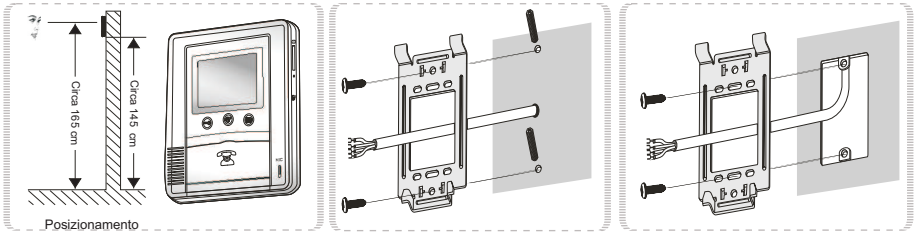

Rimuovere il cavo test dal monitor e collegare il cavo installazione (lato forcelline) prestando la massima attenzione al corretto collegamento come a seguito rappresentato

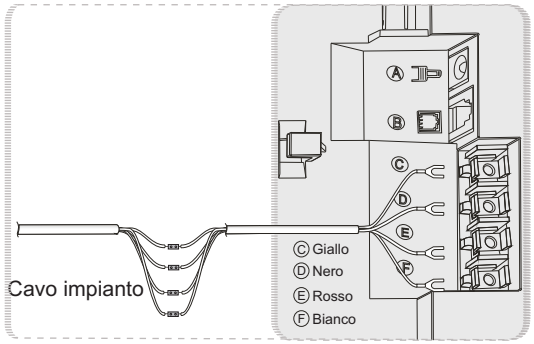

Collegare il jack dell'alimentatore nell'apposita presa posta sul retro del monitor

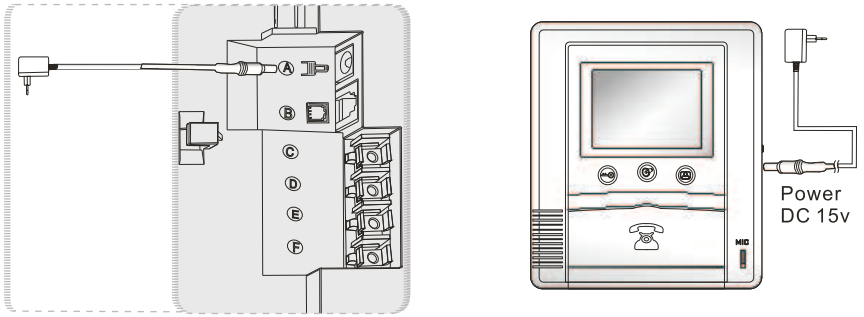

Accostare l'apparecchio alla staffa fissata al muro,quando l'apparecchio è a filo muro spingerlo verso il basso per completare l'aggancio

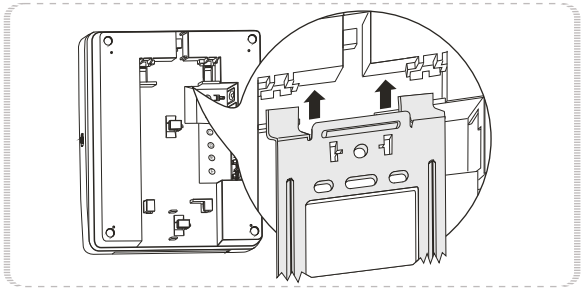

Specifiche Easy 350

Alimentazione	DC15V - 1200mA Ripple: <80mV$_{p-p}$
Consumo	470mA ±50 mA
Condizioni di funzionamento	-10°C~+50°C - umidità 85%(Max)
Risoluzione	480(H)*234(V)
Area attiva	72,0(H)*50,544(V)mm
Display	3,5 inch in diagonale
Sistema colore	RGB.delta
Sistema video	PAL/NTSC
Dimensioni	173(H) X 150(L) X 33 (P)

Posizionamento e installazione postazione esterna Easy 100

Dopo aver definito la posizione della postazione esterna, collegare il cavo adattatore (4pin) a corredo, al cavo a 4 fili rispettando le colorazioni annotate durante il collegamento del monitor interno.

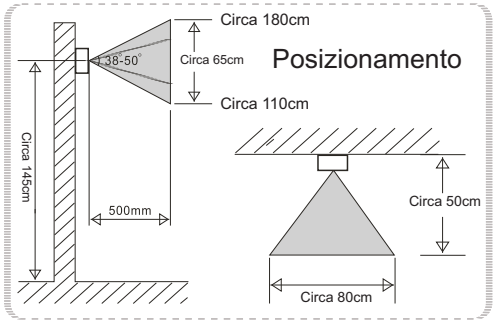

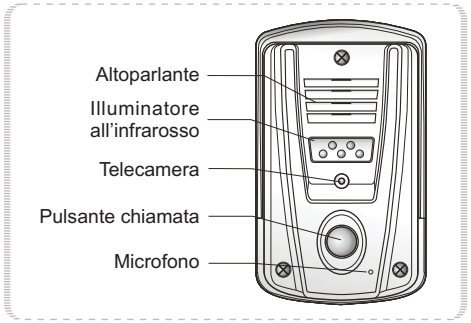

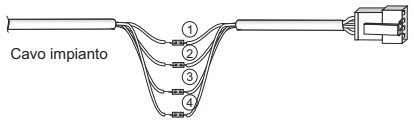

① Giallo
② Nero
③ Rosso
④ Bianco

Cavo in dotazione con Easy 100

Cavo in dotazione con Easy 100

In condizione normale la tensione sui due fili è di 0V.
Premendo il tasto di apertura serratura elettrica dal monitor interno, la tensione sul circuito della serratura elettrica sale a 12V e ci rimane per un periodo di circa 4 - 7 secondi, permettendo l'apertura della serratura.

Utilizzare la cornice di protezione come dima di foratura x il fissaggio a muro/ piantana prestando attenzione alla fuoriuscita dei cavi, praticare i fori.
Applicare la guarnizione autoadesiva alla cornice di protezione, accostare l'unità estrena alla cornice e provvedere al fissaggio utilizzando le viti in dotazione

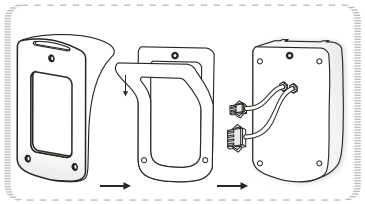

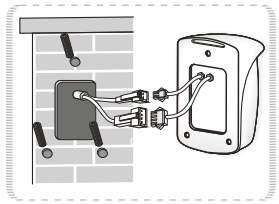

Inserire l'etichetta nel portanome e fissarlo nell'apposita sede. Applicare i coprifori in dotazioni in corrispondeza delle viti

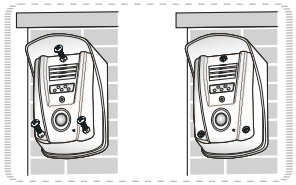

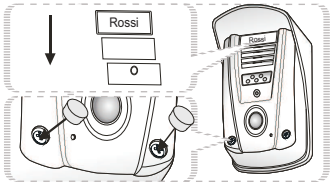

Collaudo

Inserire l'alimentatore nella presa di corrente

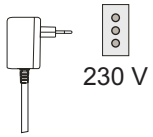

Controllate il corretto funzionamento dell'impianto, qualora si verificassero dei malfunzionamenti, scollegate l'alimentatore e rimuovete la postazione esterna Easy 100, utilizzando il cavo test riprovate il funzionamento degli apparecchi. (Vedi "Test di funzionamento")
Se il sistema funziona correttamente, controllate attentamente i collegamenti effettuati al cavo impianto, correggete gli errori e rimontate gli apparecchi e rieffettuate il collaudo .

Dopo una mancanza di rete elettrica, per riportare il sistema al funzionamento normale effettuare una chiamata dalla postazione esterna Easy 100 premendo il pulsante.

In caso di malfunzionamento

NON FUNZIONA	Verificare che l'alimentatore sia inserito nella presa di corrente Verificare che i collegamenti siano corretti e non presentino cortocircuiti Riprovare l'apparecchiatura utilizzando il cavo test
NON SI VEDE L'IMMAGINE	Verificare che il foro della telecamera non sia ostruito
INTERFERENZE NELL'IMMAGINE E AUDIO DISTURBATO	Verificare che il cavo usato per l'impianto corrisponda a quanto riportato nel presente libretto d'istruzione nel caso la distanza tra il monitor e la postazione esterna sia superiore ai 30metri utilizzare cavi con sezione superiore .
IMMAGINE NON NITIDA	Regolare luminosità, contrasto e colore del monitor
CHIAMATA NON FUNZIONANTE	Verificare che i/il monitor non abbia la cornetta alzata o sia con funzione vivavoce attivata
ELETTROSERRATURA NON APRE	Verificare la collegamenti e compatibilità dell'elettroserratura con la postazione esterna Qualora la distanza tra il monitor ,la postazione esterna e elettroserratura sia superiore ai 30metri utilizzare cavi con sezione superiore
MONITOR ADDIZIONALE NON FUNZIONA	Verifcare che uno dei monitor installati non sia in conversazione con la postazione esterna

Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Al fine di migliorare il prodotto e/o per esigenze costruttive, il produttore si riserva di apportare variazioni tecnologiche, estetiche e dimensionali senza obbligo di preavviso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il Produttore dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a cui si riferisce il presente"Libretto di istruzioni" è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie Europee che lo coinvolgono.
Dichiarazione di conformità redatta in forma completa potrà essere fornita su esplicita richiesta.

Configurazione multigate

(1 monitor interno connesso con max 2 postazioni esterne)

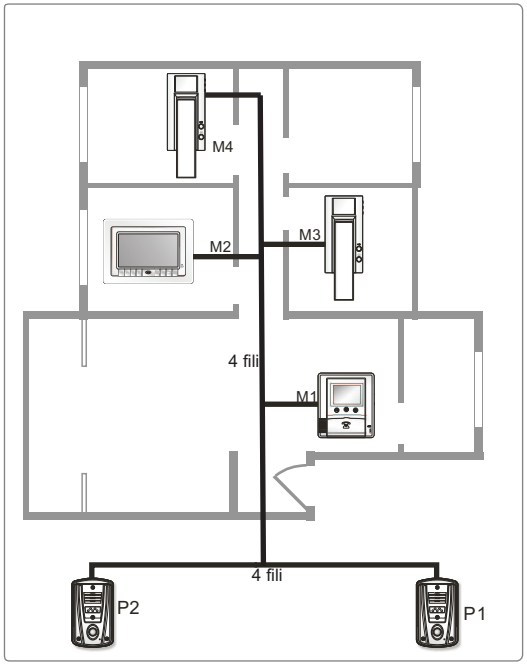

Schema di collegamento

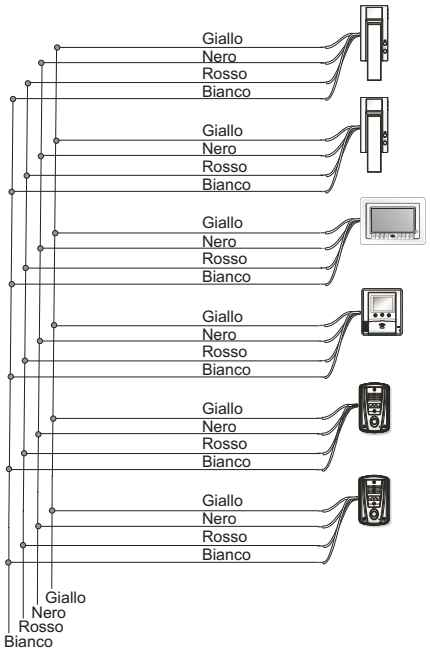

Configurazione multimonitor

(1 postazione essterna connessa con max 4 monitor interni)

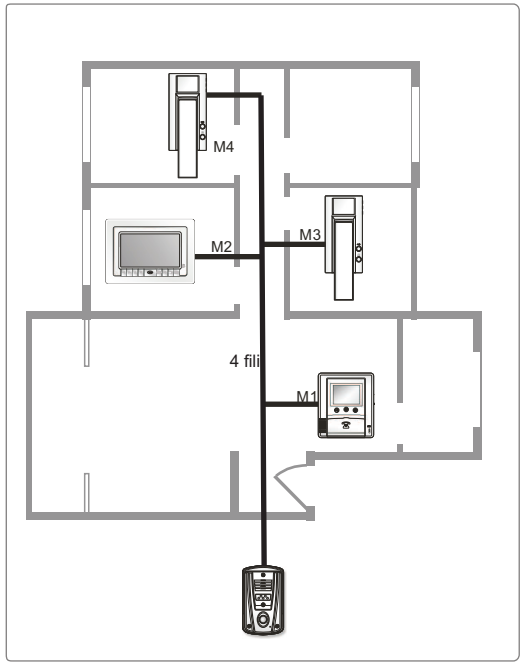

Schema di collegamento

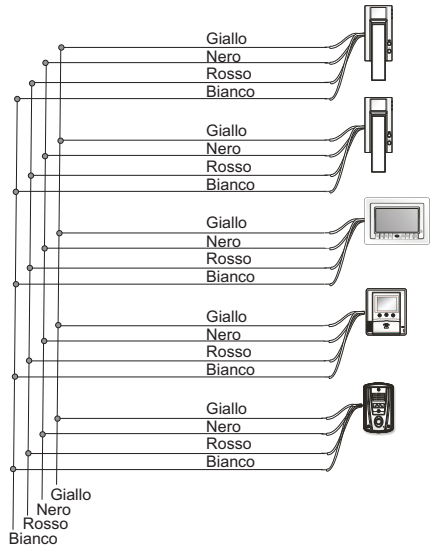

Configurazione multigate

E' possibile abbinare fino ad un massimo di 2 di postazioni esterne e conseguentemente controllare l'apertura di 2 serrature elettriche.

Premere il pulsante per ascoltare i suoni e visualizzare le immagini provenienti dalla postazioni esterna (Easy100) dalla quale è prevenuta l'ultima chiamata.
Premere nuovamente il pulsante per ascoltare e visualizzare le immagini dell'altra postazione esterna (Easy100)
Per ritornare in condizione di attesa chiamata premere nuovamente il pulsante

Configurazione multimonitor

E' possibile abbinare fino ad un massimo di 4 monitor a vostra scelta. Premendo il pulsante di chiamata sulla postazione esterna, la suoneria e di tutti i monitor verrà attivata e l'immagine ripresa apparirà su tutti i monitor.. Rispondendo alla chiamata da un monitor qualsiasi, automaticamente la suoneria degli altri monitor smette di suonare e l'immagine scomparirà..Chiudendo la conversazione il sistema si riposizionerà in attesa di un altra chiamata.

Pulizia - Manutenzione - Smaltimento

Pulizia e manutenzione

Per pulire l'apparecchio usare un panno umido senza utilizzare materiali o detergenti abrasivi.

Attenzione

•Non bagnare l'apparecchio

•Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Smaltimento dell'apparecchio

•Se si decide di rottamare l'apparecchio, portarlo presso un apposito centro di raccolta, osservando le opportune disposizioni legislative (disposizioni locali e/o particolari possono essere richieste presso i competenti uffici del vostro Comune).

Informazione agli utenti di apparecchiature domestiche

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Garanzia

Garanzia

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002,n.24. Con la presente Garanzia, il produttore offre all'Acquirente che si rivolge direttamente ad un Punto Vendita il ripristino della conformità tecnica dell'apparecchio in modo rapido, sicuro e qualitativamente ineccepibile. La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi di fabbricazione presenti all'atto dell'acquisto dell'apparecchio, fatta eccezione per quanto previ-sto al punto "d" del presente testo.

a)Durata della garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto. Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull'apparecchio saran-no gestiti di Punti Vendita nei successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applica-zione di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.

b)Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, che riporti gli estremi d'identificazione del rivenditore, del prodotto e la data incui è stato effettuato l'acquisto.

c)Estensione della garanzia: La riparazione NON interrompe nè modifica la durata della garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.

d)Limiti della garanzia:

La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da: negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell'uso (inosservanza di quanto prescritto nel libretto delle "istruzioni d'uso");

-manutenzioni non previste nel libretto delle "istruzioni d'uso" o effettuate da personale non autorizzato;

-manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l'efficacia del prodotto;

-errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla targhetta dati e sul presente libretto);

-uso improprio dell'apparecchio;

-danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.

e)Costi: Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio.

f)Responsabilità del produttore: Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel "manuale d'istruzioni" e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Attivazione del servizio di assistenza in garanzia

Ogni prodotto JEIKO, coperto da garanzia, al quale sia stato riscontrato un malfunzionamento, viene ritirato e riconsegnato tramite corriere convenzionato direttamente al domicilio del consumatore. Per usufruire di questo servizio, contattare il Service Support:

Tel. +39 031 712304 • Fax. + 39 031 782838

e-mail: service1@jeiko.eu

www.jeiko.eu

Spazio per timbro distributore

Distribuito da

DK DIGITAL ITALIA s.r.l.
Via Bisbino, 29
22072 Cermenate (CO)

info@jeiko.eu

www.jeiko.eu

Cod. EASY 350 - Ed. 5/2008